


Štvortermostat Uni 4Tled

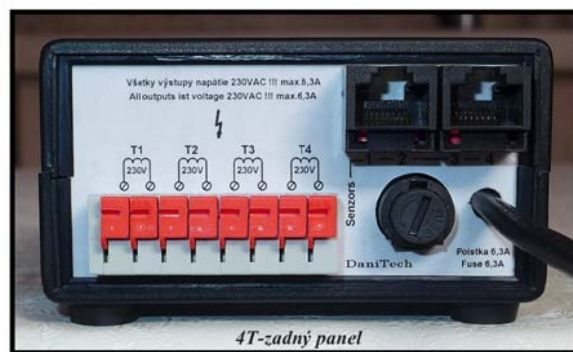

**Zariadenie je určené na reguláciu teploty na 4 rôznych miestach.
Použitie v el.liahni, inkubátore, teráriu, sklenníku a podobne.**

Funkcie:

4 x termostat - ohrev alebo chladenie

Nastavenia:

**Denná teplota 5,0 až 99,9°C, krok 0,1°C
Nočná teplota 5,0 až 99,9°C, krok 0,1°C
Hysterézia 0,1 až 10,0°C, krok 0,1°C
Akustický alarm minimálnej a maximálnej teploty
Čas prechodu deň/noc
Reálny čas**

Obsahuje:

**4 x snímač DS 18B20 na kábloch 2m. ukončený konektorom RJ45.
4 x výstup 230VAC, pripájanie pomocou svorkovnice do 1mm²**

Výstupy:

**Napätie 230VAC !!!
Poistka 6,3A, pre všetky výstupy spoločná
Maximálny odoberaný prúd 6A
Výstupy sú určené pre pripojenie zariadení 2. triedy**

Rozmer:

92 x 53 x 125 mm


Zariadenie nezakrývať, nezabudovať!

Zariadenie 2. triedy! (aj pripojené zariadenia)

- Zariadenie môže pripájať len osoba znalá a oprávnená príslušnou el.vyhláškou!!!

Nastavenia

MENU:	Ponuka nastavení (navrat späť)
ENTER:	Potvrdenie (zápis)
DOWN:	Posuv dole
UP:	Posuv hore

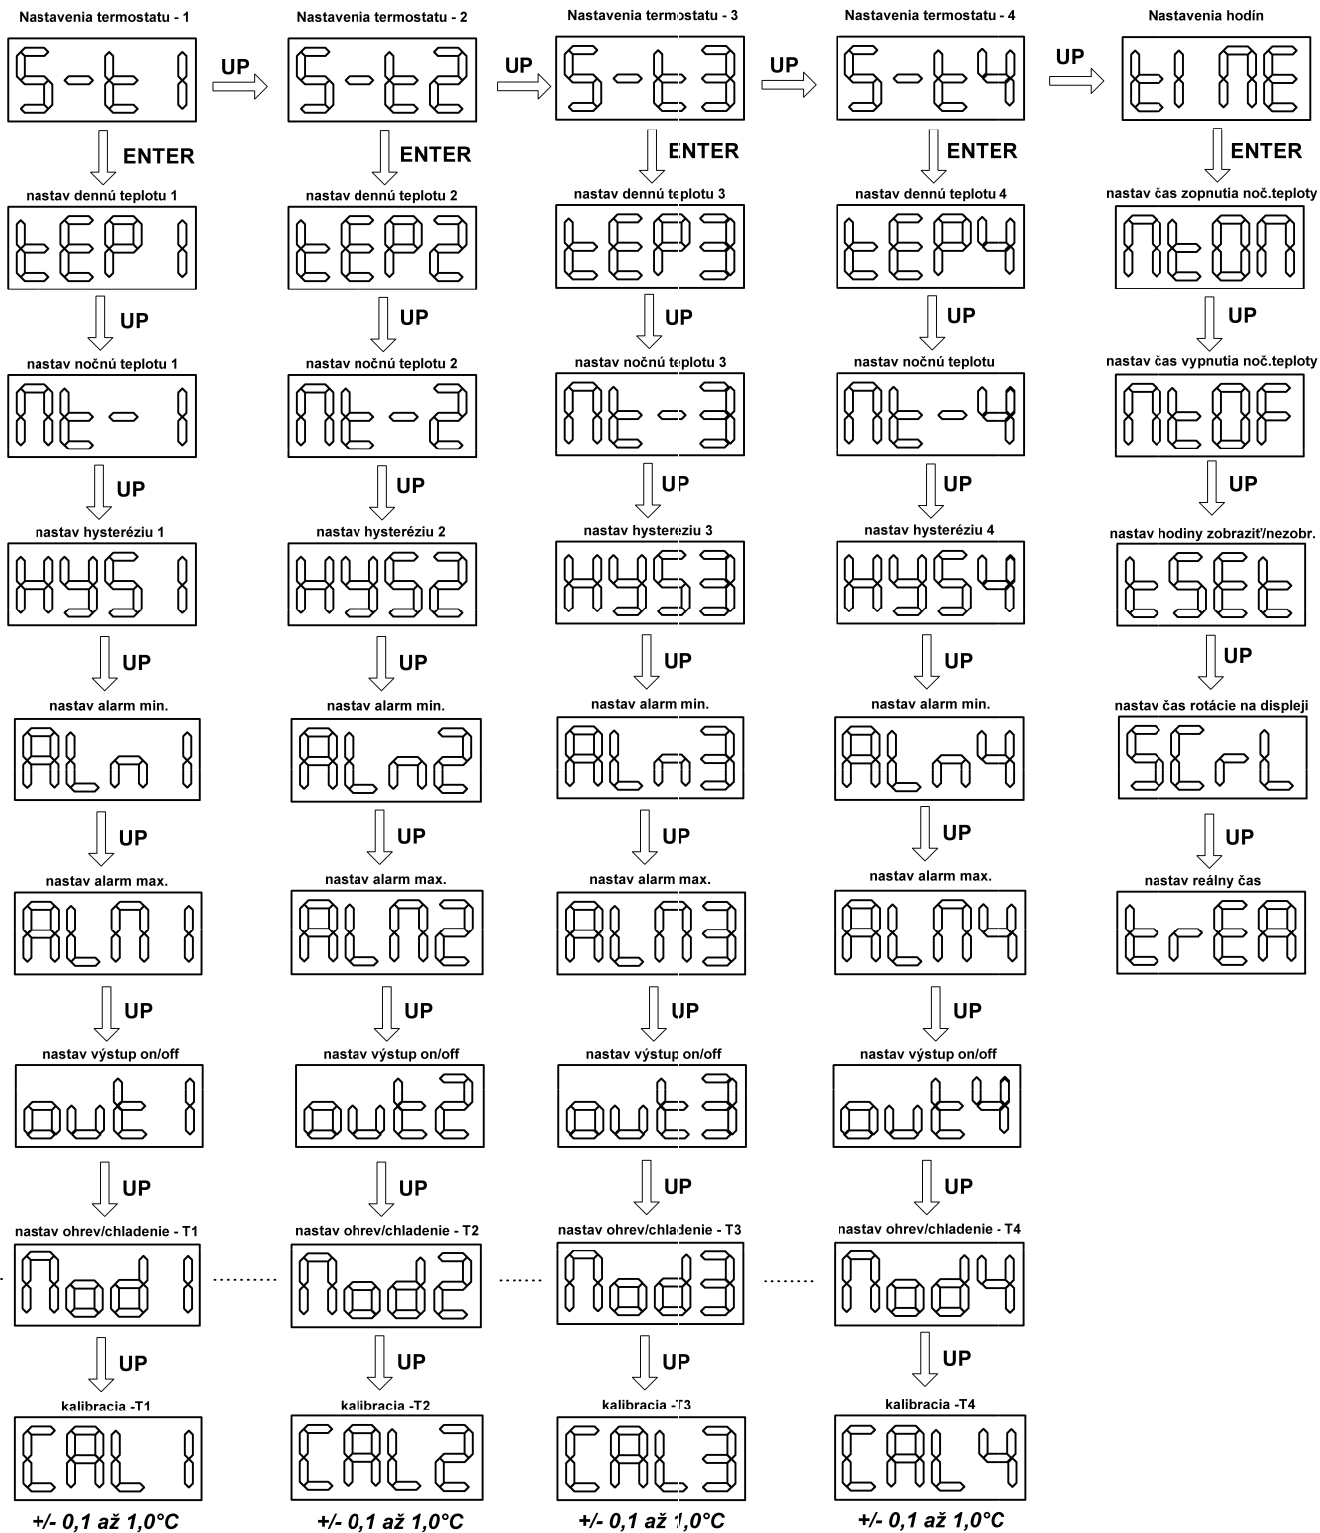


HEAT
COLD


Výstup Ohrev- zopína pri poklese teploty

Výstup Chladienie-zopína pri prekročení teploty

Ak vypíše:

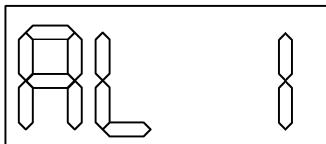


Prekročený/poklesnutý alarm minimum, alebo maximum. T1 až T4

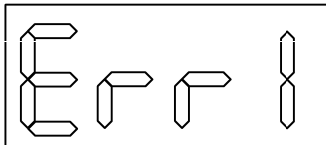

Chyba snímaču 1 až 4 (prerušený kábel, a podobne)

Popis

Predný panel

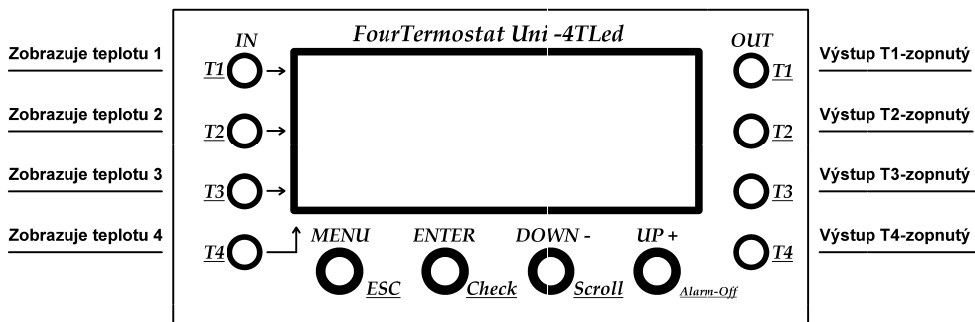

Posuv hore (zrušiť alarm)


Posuv dole (rýchla kontrola aktuálnych teplôt)

Potvrdenie/Zápis (kontrola nastavených teplôt)


Menu/ponuka/Späť

súčasné podržanie
1,5 sekundy, zapne alebo
vypne akustický alarm.
(pípnutie zap/vyp)
Pozor!!! alarm bude len vizuálny!!!

Zadný panel

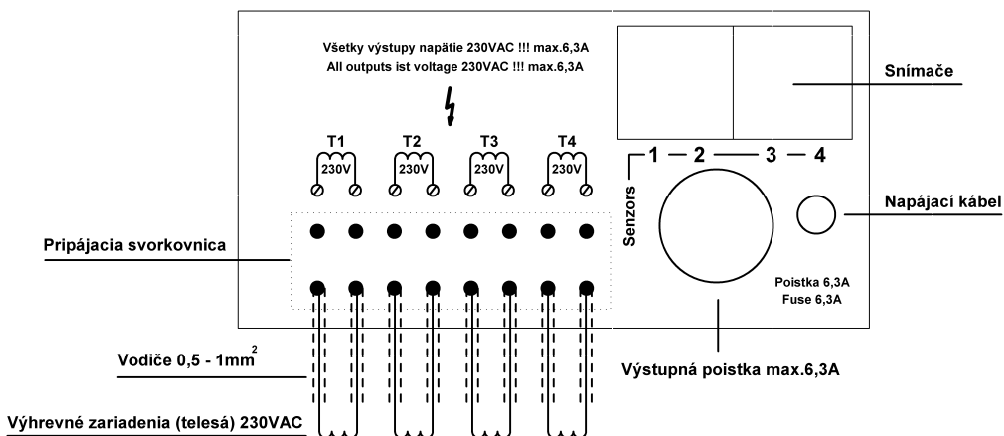

Príklad pripojenia do svorkovnice.

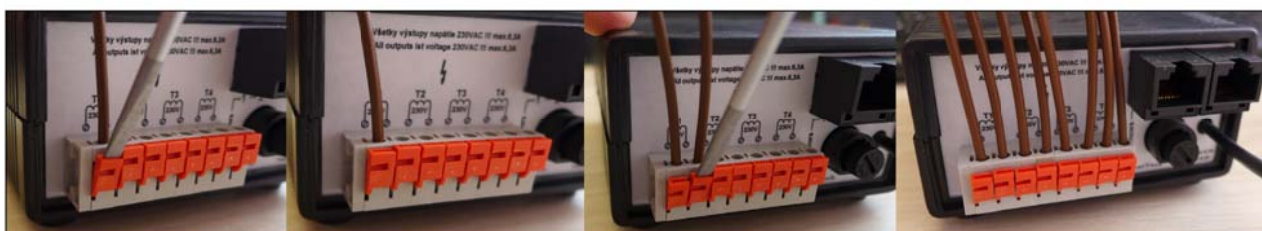


Výstupné napätie 230VAC !!!!! pozor!

- Zariadenie môže pripájať len osoba znalá a oprávnená príslušnou el.vyhláškou!!!

Múdre rady, odporúčania:

Pre predĺženie životnosti termostatu, odporúčam hysteréziu 0,3 až 0,5°C

S použitím externého (prídavného) relé, stykača, veľmi predĺžite životnosť Termostatu!!!

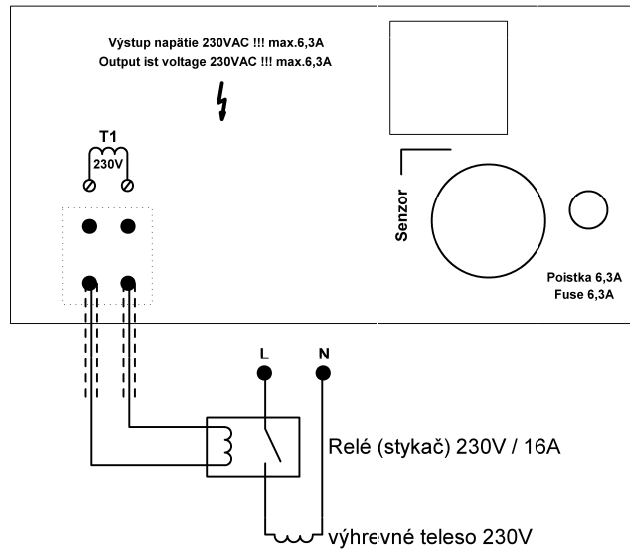

S použitím externého (prídavného) relé, stykača, veľmi predĺžite životnosť Termostatu!!!

S použitím havarijného termostatu, predídete nechcenému prehriatiu, v prípade zlyhania hlavného termostatu.

Doporučujem hlavne pri vzácnych a drahých odchovoch v liahni!!!!!!

